

Parla Şifonyer Kurulum Şeması

1-Alt Tabla - (No.1 -6101)

2-Sol Yan Dikme - (No.2 -6102)

3-Sağ Yan Dikme - (No.3 -6103)

4-Orta Yan Dikme - (No.4 -6104)


5-Üst Tabla - (No.5 -6105)

6-Dolap Kapak - (No.6 -6106)


7-Çekmece Kapak - (No.7 -6107)

8-Çekmece Arkası - (No.8 -6108)


Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

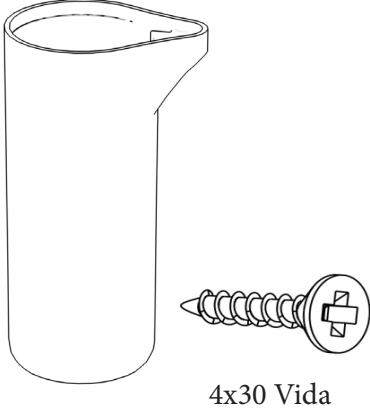

4x30 Vida

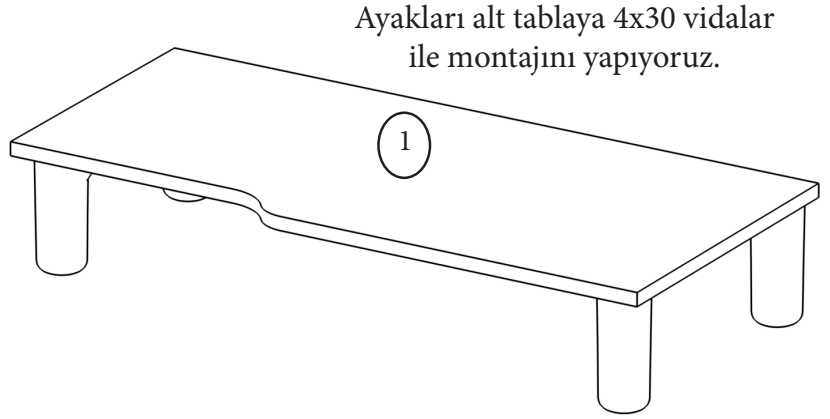



Ayakları alt tablaya 4x30 vidalar
ile montajını yapıyoruz.

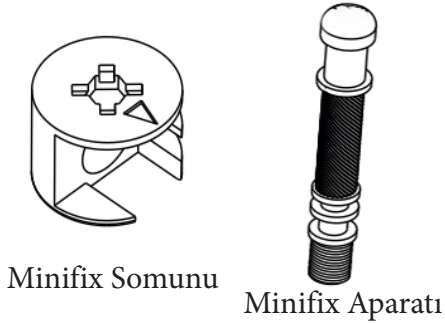

Minifix Somunu


Minifix Aparatı

Şifonyer yanlarını ve
üstünü minifixler ile
montajını yapıyoruz.

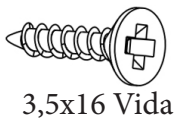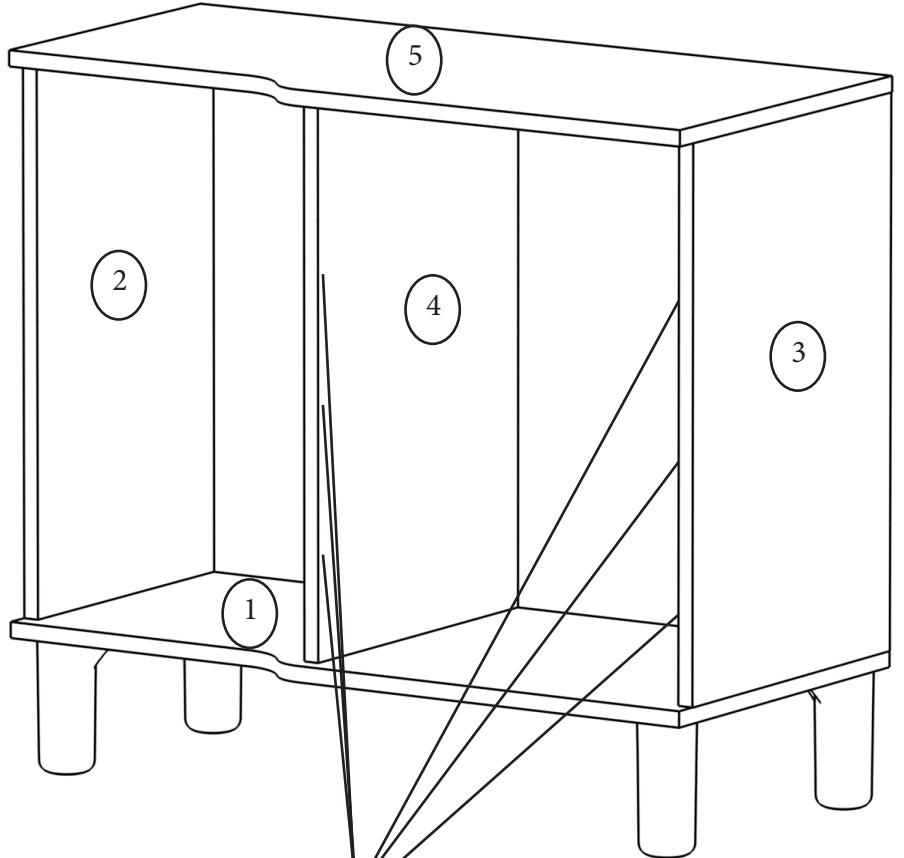


3,5x16 Vida

Raylar izlerde belirtilen
ilk noktaya
takılması gerekmektedir.

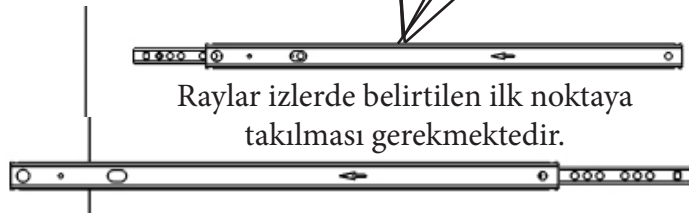

Raylar izlerde belirtilen ilk noktaya
takılması gerekmektedir.

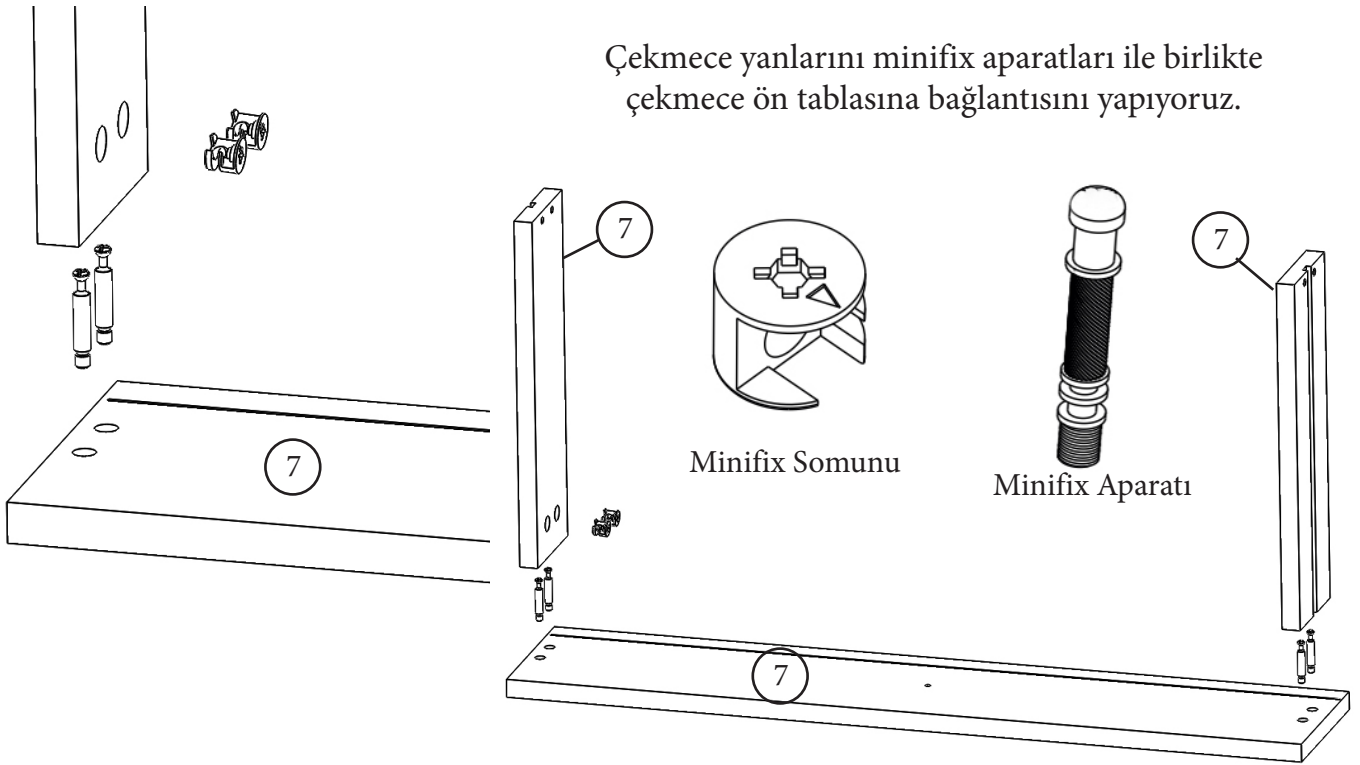

Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkasını alıyan vidalar ile sabitliyoruz.

Hazırladığımız çekmece kasasının alt kısmına uygun ölçüdeki çekmece duralitini beyaz kısmı çekmece içine gelecek şekilde kıl çivileri çekiç yardımı ile çakıyoruz.

