



Vera 3 Kapaklı Çekmeceli Dolap Şeması

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1-Alt Tabla - (No.1-6061) | 8-Sol Kısa Kapak - (No.8-6068) |
| 2-Sol Yan Dikme - (No.2-6062) | 9-Orta Kısa Kapak - (No.9-6069) |
| 3-Sağ Yan Dikme - (No.3-6063) | 10-Uzun Kapak - (No.10-6070) |
| 4-Üst Tabla - (No.4-6064) | 11-Çekmece Kapağı - (No.11-6071) |
| 5-Orta Yan Dikme - (No.5-6065) | 12-Çekmece Arkası- (No.12-6072) |
| 6-Raflar - (No.6-6066) | 13-Çekmece Yanları- (5010) |
| 7-Uzun Raf- (No.7-6067) | |

Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

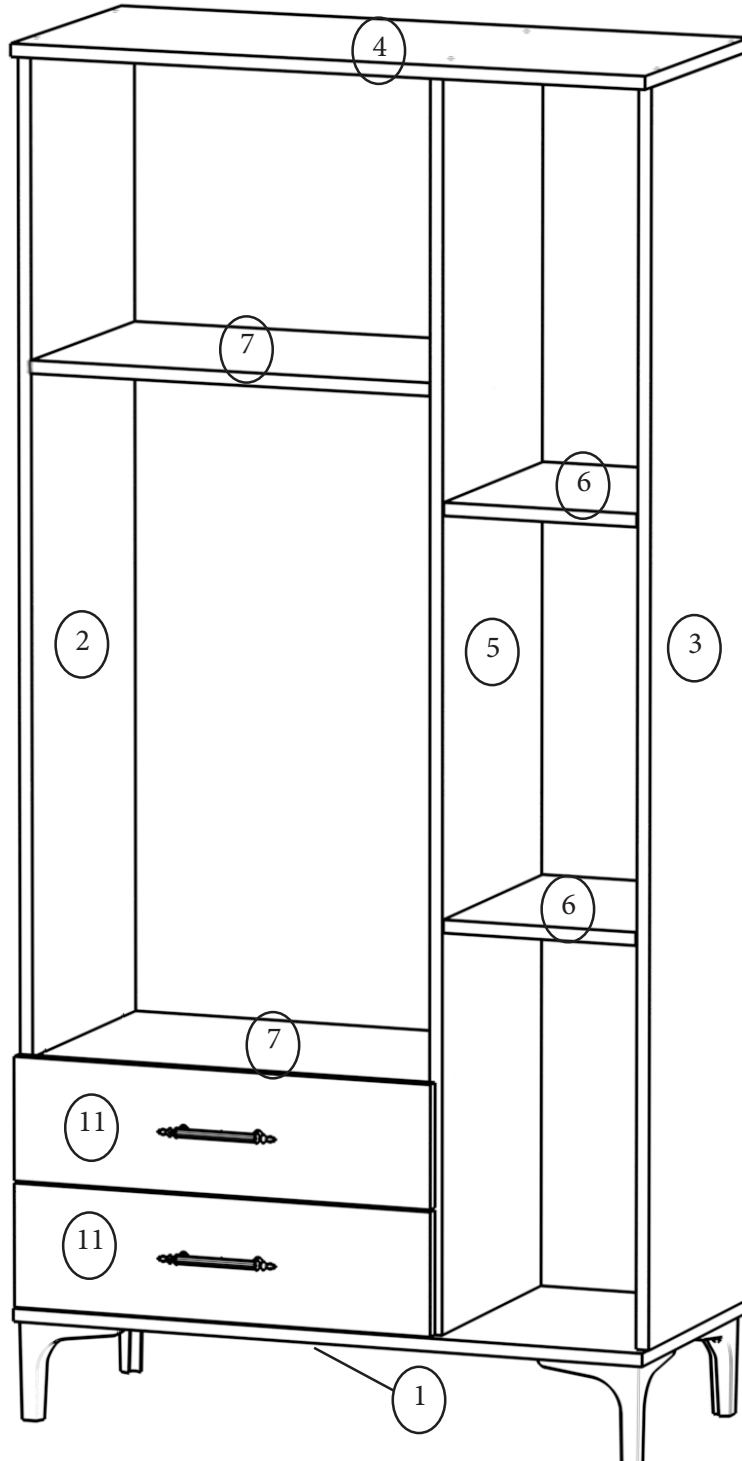

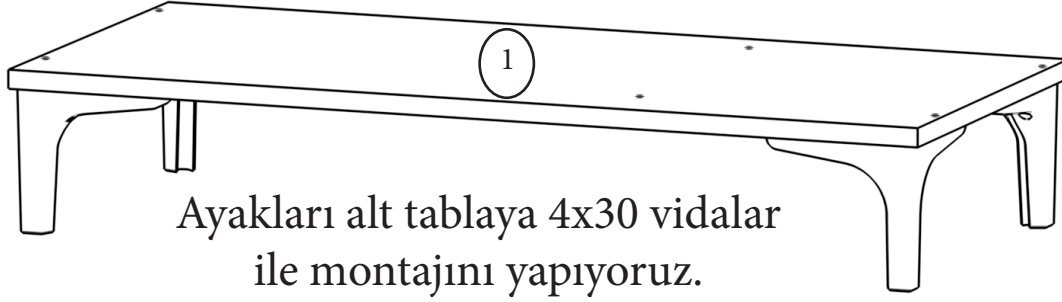


Ayakları alt tablaya 4x30 vidalar
ile montajını yapıyoruz.


Dolabın raf bölmelerini alyan
vidalar ile birlikte
yan dikmelerden
montaj ediyoruz.




Alyan Vida




3,5x16 Vida

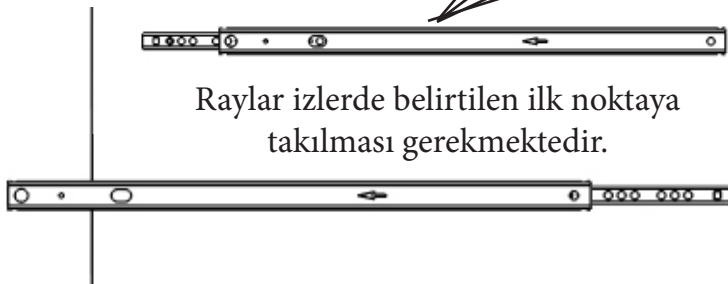


Raylar izlerde belirtilen ilk noktaya
takılması gerekmektedir.

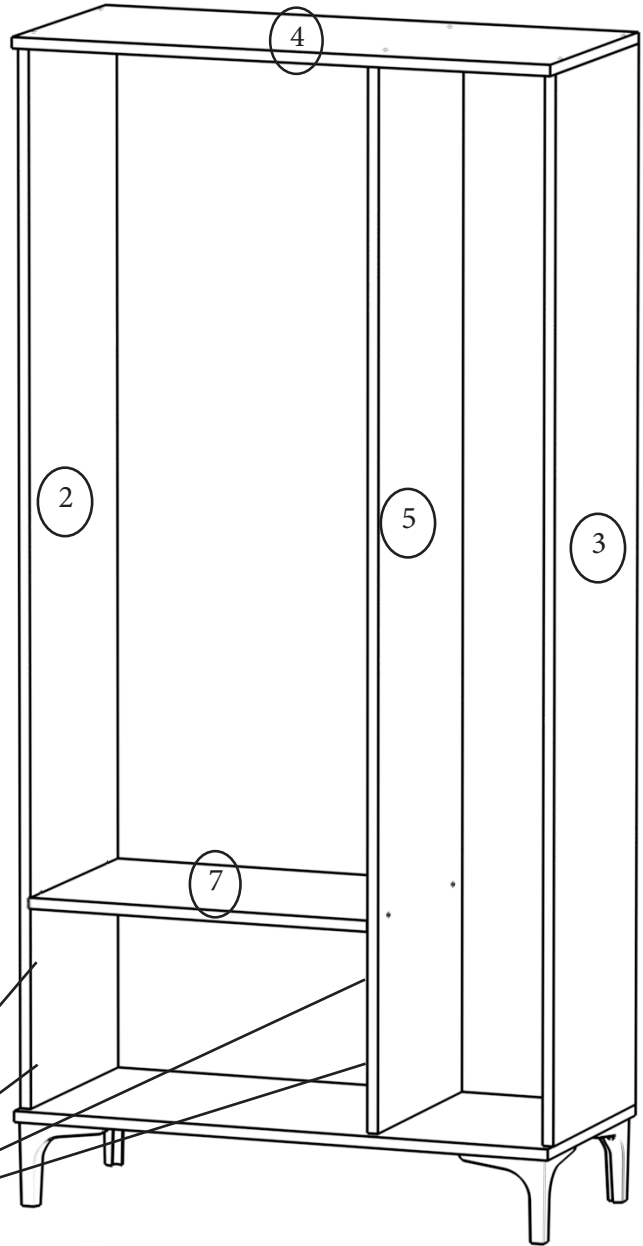

Rayları şekilde gösterildiği gibi,
ray izleri olarak belirtilen yerlere
3,5x16 vida ile montajını yapıyoruz.

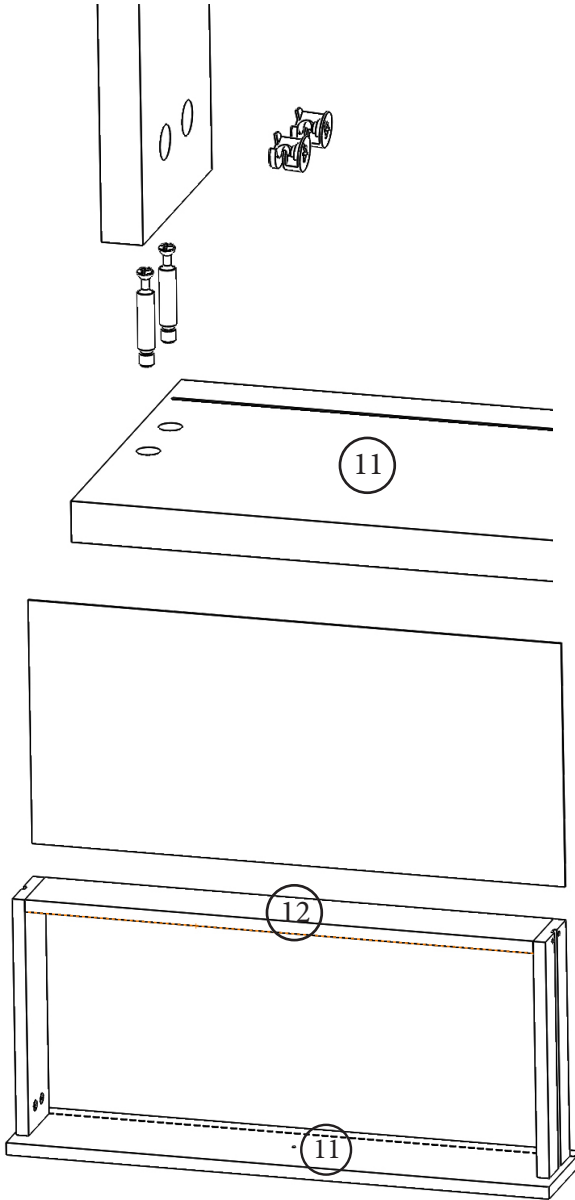

Çekmece yanlarını minifix aparatları ile birlikte çekmece ön tablasına bağlantısını yapıyoruz.

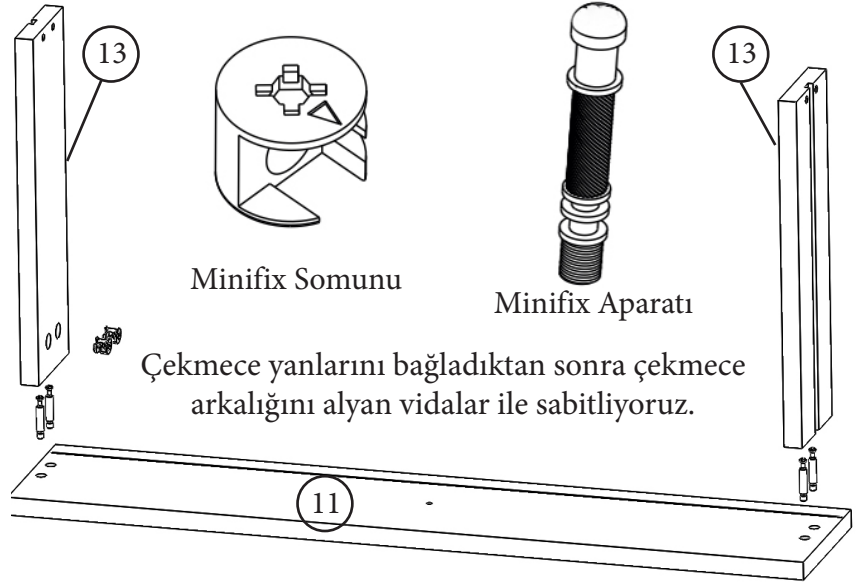


Minifix Somunu

Minifix Aparatı

Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitliyoruz.


Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitliyoruz.




Hazırladığımız çekmece kasasının alt kısmına uygun ölçüdeki çekmece duralitini beyaz kısmı çekmece içine gelecek şekilde kıl çivileri çekiç yardımı ile çakıyoruz.



3,5x16 Vida

Çekmece kasalarını çekmecelere 3,5x16 vidalar ile çekmece yanlarından sabitliyoruz.

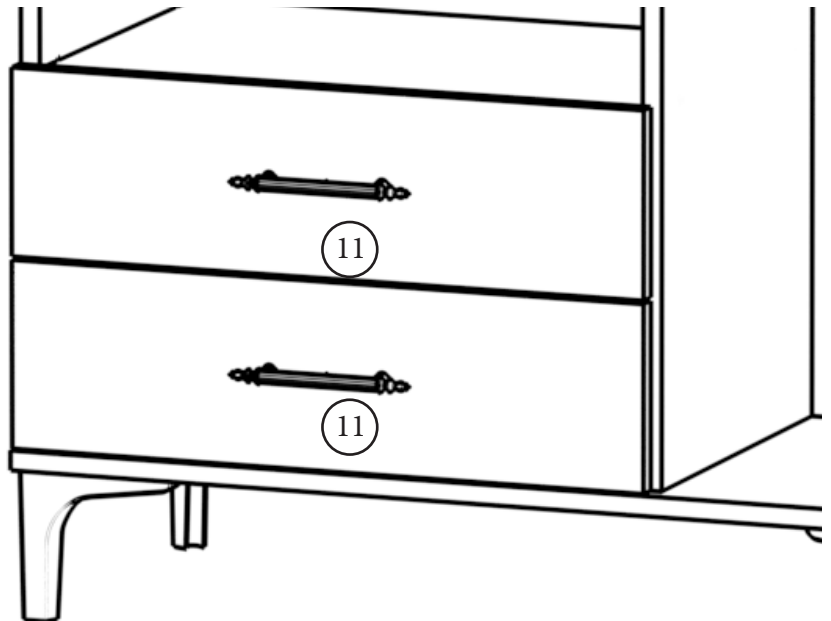

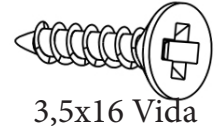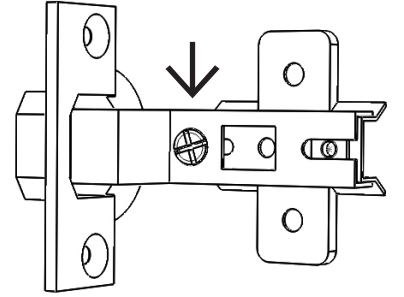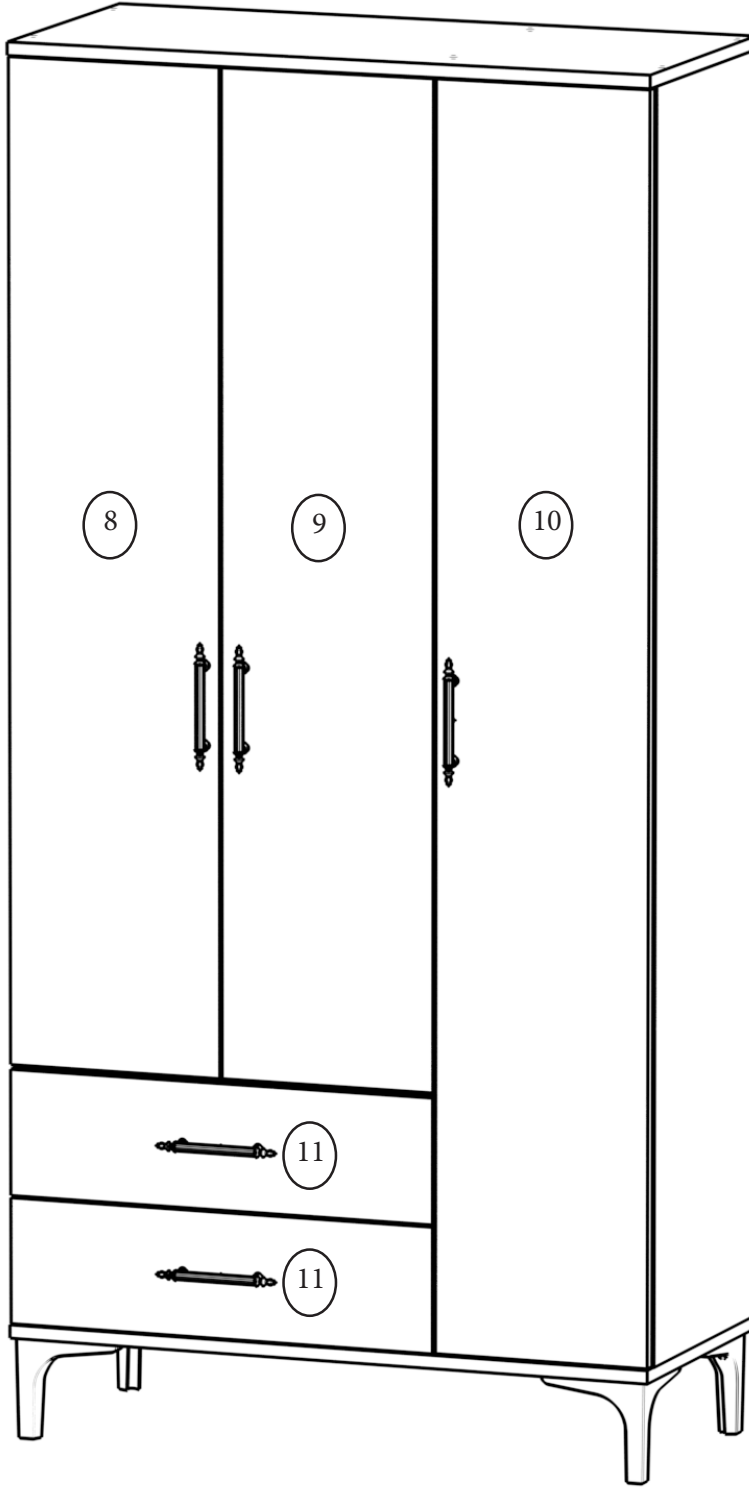

3,5x16 Vida

Dolap kapaklarını menteşeler ile montajını yapıyoruz.

Montajda 3,15x16 vidaları kullanıyoruz.

Kapaklar takıldıktan sonra kapakların ara boşluk mesafesini, sürtme veya üst üste gelme gibi durumlarda menteşe kapak ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Bunun için resimde gösterilen menteşe ayar vidası ile ayarlar yapmanız gerekmektedir.

Son olarak,

Kulpların montajını yapıyoruz.

Dolabımızın Montajı Tamamlanmıştır,

Tebik Ederiz ...