

Mercan 2 Kapaklı Dolap Kurulum Şeması

1-Alt Tabla - (No.1-6201)

2-Sol Yan Dikme - (No.2-6202)

3-Sağ Yan Dikme - (No.3-6203)


4-Üst Tabla - (No.4-6204)

5-Orta Yan Dikme - (No.6-6205)

6-Raflar - (No.5-6206)

7-Kapaklar- (No.7-6207)


Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

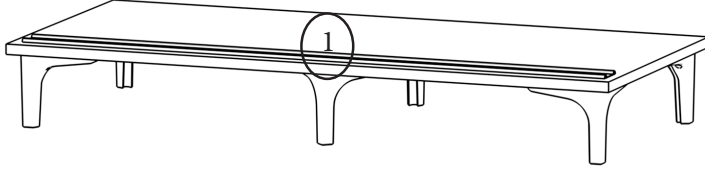

Ayakları alt tablaya
4x30 vidalar ile
montajını yapıyoruz.





Kabin Vida

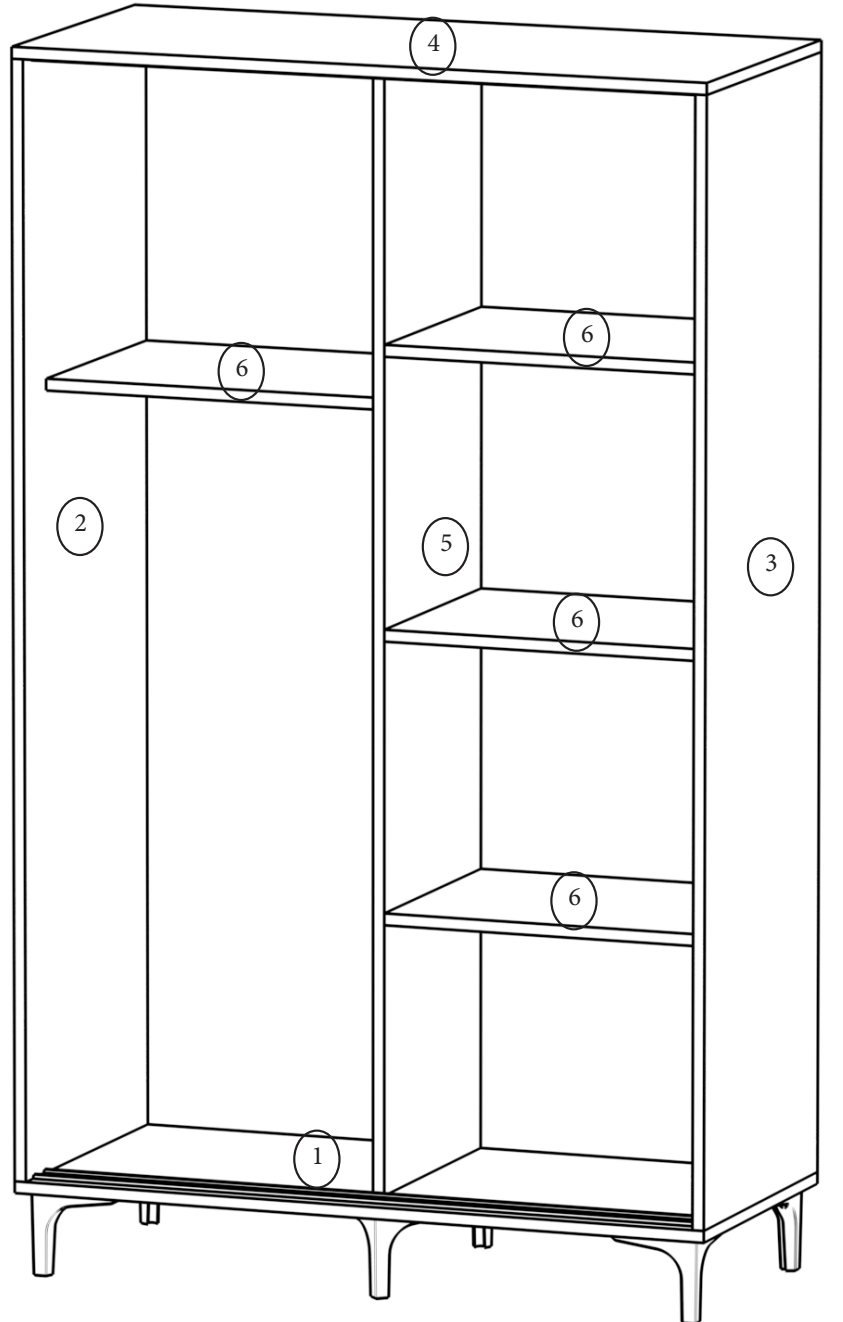


Dolabın bölmelerini ve gövdesini
kabin vidalar ile montaj ediyoruz.

Dolabı sırt üzerinde zemine yatık
olarak kurduktan sonra
en az 2 kişi ile
destekli olarak ayaklarının üzerine
kaldırmanızı öneririz.

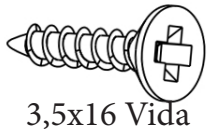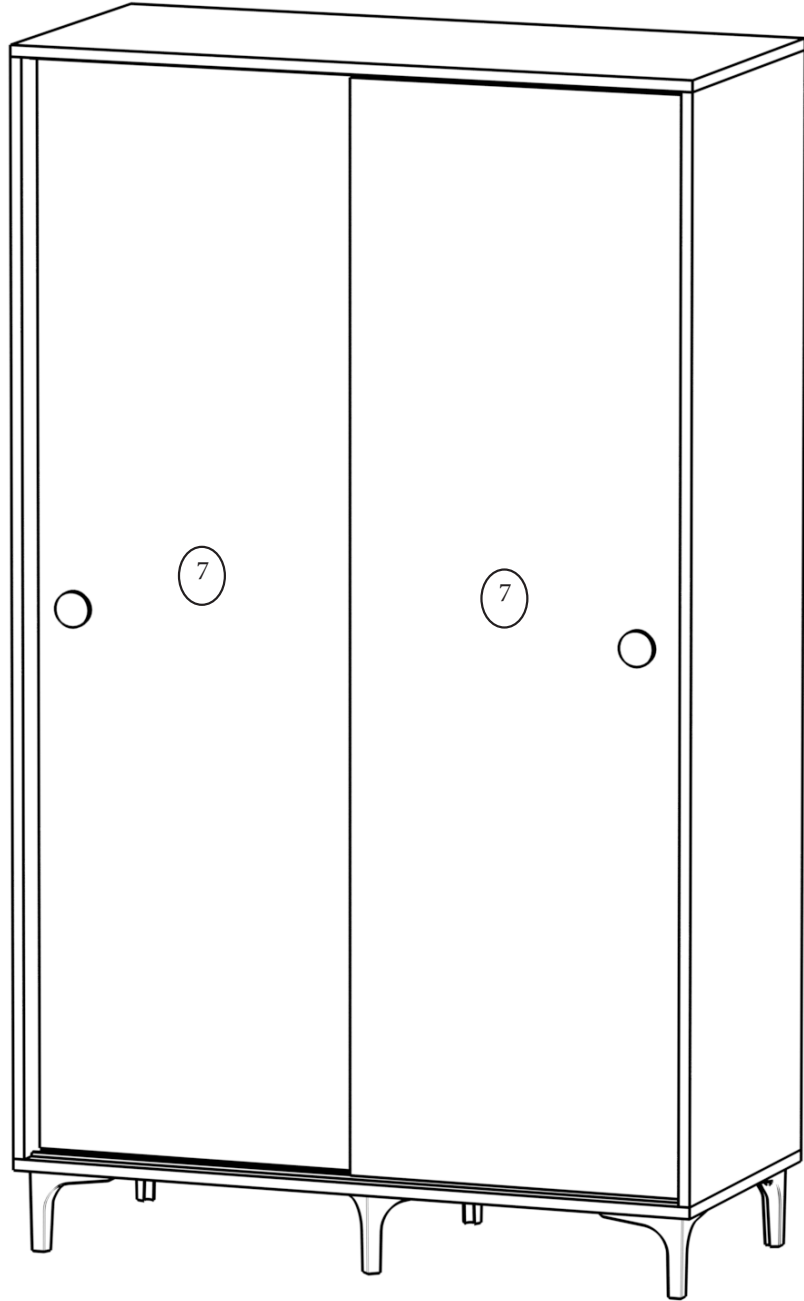

3,5x16 Vida

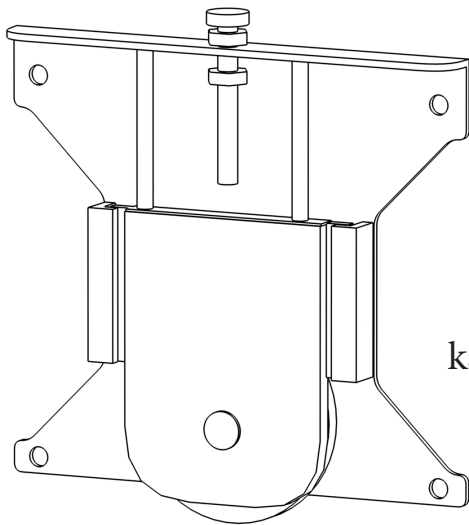

Dolap kapaklarını tekerlekler ile montajını yapıyoruz.
Montajda 3,15x16 vidaları kullanıyoruz.

Kapaklar raylar üzerine takıldıktan sonra tekerlerin sabit kalması ve kapağın raydan çıkmaması için şekilde gösterilen ayar vidası ile sıkıştırma ayarları yapmanız gerekmektedir.

Son olarak, Kulpların montajını yapıyoruz.
Dolabımızın Montajı Tamamlanmıştır, Tebik Ederiz ...